

# 「離型剤性能評価試験装置」

## Lub テスターU





### 実溶湯を使った離型剤・潤滑剤の定量評価試験装置

#### 製品特徴



- 1) 実際の溶湯を使うため、信頼性抜群！！
- 2) 小型テストピースで取扱いが簡単
- 3) テストピースの温度、離型抵抗はPCレコーダーでデータの記録が可能
- 4) パソコンと接続すれば、データ処理も迅速
- 5) 試験後のアルミ片で鑄造品質をオンタイムで確認可能



#### 使用・評価方法

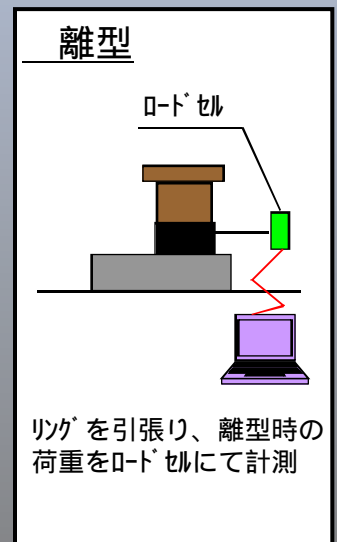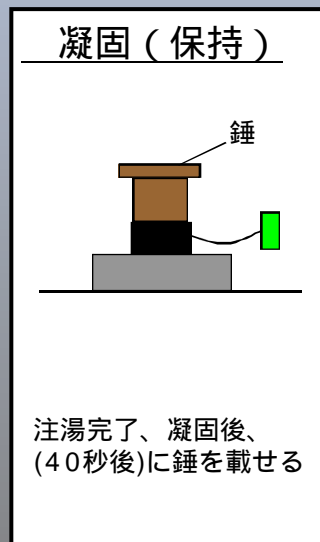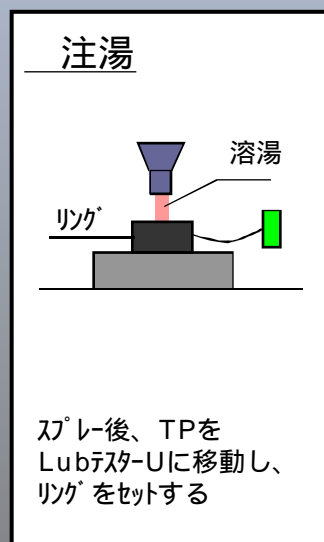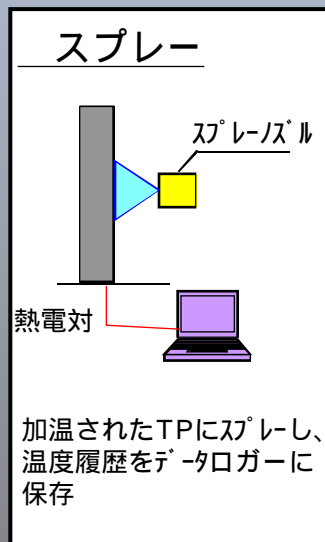

## 評価結果

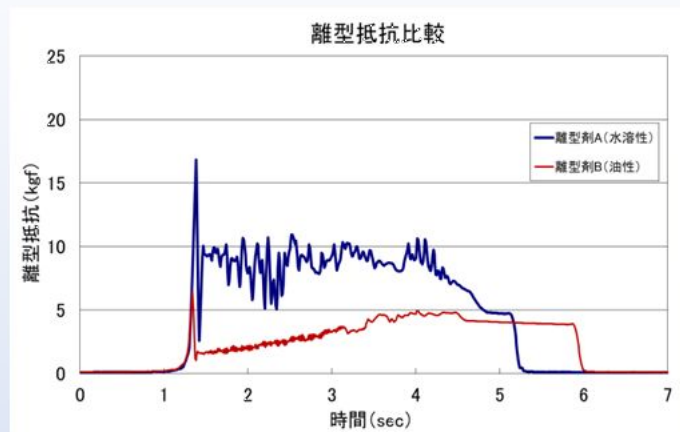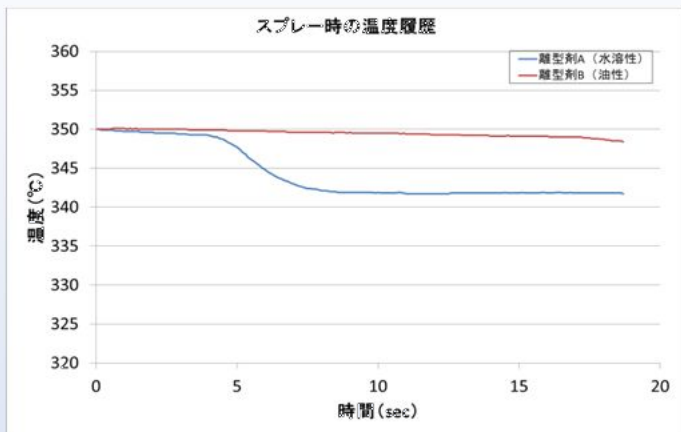

テストピースから離型される瞬間を評価すると同時に、試験後のアルミ片の状態も評価します。



離型剤A



離型剤B

## 装置仕様

制御盤

定格入力：3相 200V 50/60Hz 5A

モーター

定格出力：10W

回転速度：100-2000rpm (速度設定機により任意設定可能)

ロードセル 定格容量：200N

寸法 800 (W) × 530 (D) × 1345 (H) 本体および制御盤一体型

## オプション

PCリンク型高性能レコーダー

電気溶解炉

溶湯関係周辺備品

当社にてLubテスターUによる評価試験を実施し、試験データをご提供するサービスも承ります

販売先: 株式会社 明和eテック

〒471-0047 愛知県豊田市西新町7丁目23番地1

TEL(0565)37-1800(代表)

FAX(0565)37-1803

http: [www.meiwa-e.co.jp](http://www.meiwa-e.co.jp)

株式会社 メックインターナショナル

〒471-0047 愛知県豊田市西新町7丁目18番地1

TEL(0565)37-7020

FAX(0565)37-7022

http: [www.mec-int.co.jp](http://www.mec-int.co.jp)

E-mail: [sales@mec-int.co.jp](mailto:sales@mec-int.co.jp)

